

FIRERAY3000 Vonali füstérzékelő




- ▶ Megfigyelési terület: 5 m és 120 m között
- ▶ Rendszervezérlőnként max. 2 érzékelő
- ▶ Két pár tűz- és hibarelé (érzékelőnként egy)
- ▶ Integrált LÉZERES beállítás
- ▶ Önbeállítás működés közben
- ▶ Szemmagasságba felszerelt távvezérlő egység az egyszerű telepítés és programozhatóság érdekében
- ▶ Automatikus szennyeződés-kompenzáció
- ▶ LED- és LCD-kijelzővel felszerelt vezérlőegység a különböző működési állapotok jelzéséhez
- ▶ Beállítható riasztási küszöbök
- ▶ Épületelmozdulás-kompenzáció

A Fireray3000 vonali füstérzékelő a világos és sötét füstöt érzékeli 5–120 m-es területen.

Az ajánlott alkalmazási területek a nagy méretű, magas csarnokok, pl. repülőgéphangárok, gyárépületek és hasonló létesítmények, ahol a pontérzékelők nem használhatók.

Funkciók

Az adó láthatatlan infravörös fénysugarat továbbít az optikán keresztül a vevőegységre.

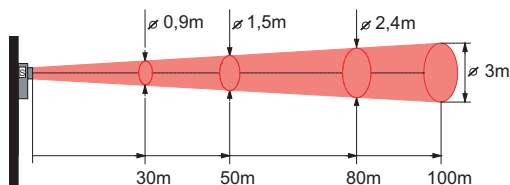

Ábra 1: Sugárnyaláb-érzékelés

Maximum 100 m távolságon belül a fénysugár magátmérője 3 m. A magátmérő az infravörös kúpos sugárnyalábnak az a területe, ahol a rendszer rendeltetésszerűen működik.

Ha a füst megtöri a sugárnyalábot, a vevőegység által fogadott jel a füst sűrűségének megfelelően csillapított lesz. Ha a beállított küszöböt túllépő csillapítás több mint 5 mp-ig tart, elindul a riasztás.

A riasztási küszöb prizma segítségével 25%, 35% vagy 50% értékre állítható.

A lassú változások (pl. az optikai rendszer szennyeződése) nem okoznak hamis riasztást, ehelyett automatikus erősítésvezérlés ellensúlyozza azokat. A vezérlés összeveti a rendszer aktuális állapotát a referenciaértékkel, és fokozatosan beállítja azt, amennyiben az eltérések túllépik a 7%-ot. Alapértelmezésben a jelszint-összehasonlítás 1,5 óránként történik.

A kapcsolóval kézi vagy automatikus riasztás-visszaállítás közül választhat.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések	
Európa	CPR	0786-CPR-21162 Fireray3000
Németország	VdS	G 212034 Fireray3000
Európa	CE	Fireray3000

Telepítési/konfigurálási megjegyzések

A telepítéssel/konfigurálással kapcsolatos általános megjegyzések


- Egy FLM-420/4-CON hagyományos csatolómodul szükséges a Fireray3000 LSN-hez való csatlakoztatásához.
- Az adó és a vevő között folyamatosan vizuális kapcsolatnak kell fennállnia, amit mozgó tárgyak sem akadályozhatnak (pl. futódaru).
- Az adó és a vevőegység szerelési felületei stabilak és rezgésmentesek legyenek. Kerülje a fémfelületre szerelést, mivel az a hőváltozás hatására elmozdulhat.
- Megközelíthetetlen területek megfigyelése kívül elhelyezett megfigyelő adókkal és vevőkkel történik, melyek ablakon keresztül tekinthetnek be a felügyelt területre. A nyílás minimális átmérője 20 cm vagy a fénynyaláb átmérőjének megfelelő méret legyen.

i Megjegyzés

A normál üvegablakok a rendszer effektív tartó-mányát ablakonként mintegy 10%-kal csökken-tik.

- A vevőegység felszerelésekor védje az optikai rendszert a közvetlen napsugárzástól vagy más fénytől. A normál környező fény nincs hatással a vevőegységre.
- A vezérlőegységet könnyen elérhető helyre kell szerelni. Árnyékolt kábelt kell használni. A vevőegységre vonatkozó maximális 100 m-es kábelhosszat nem szabad túllépni.

A tető alatt felgyülemelő hő megakadályozhatja, hogy a feltorlódnó füst elérje a mennyezetet. Ezért az érzékelőt az így kialakuló hőpárna alá kell felszerelni. Ez azt jelentheti, hogy a táblázatban megadott D_L értékeket meg kell haladni.

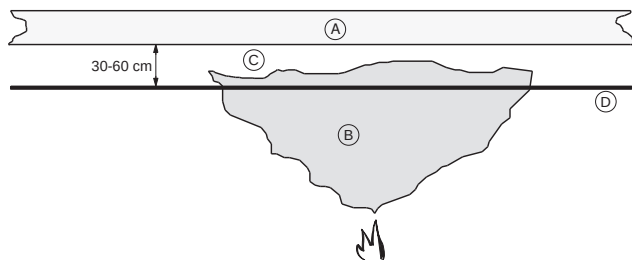

Ábra 2: felszerelés_füstcsóva_érzékeléséhez

Poz.	Leírás
A	Mennyezet
B	Gombafelhő
C	Hőpárna

D

Infravörös sugárnyaláb

- Mivel a tűzből eredő füst nem egyenesen felfelé száll, hanem inkább egy gombafelhőhöz hasonlóan terjed (a légáramlástól és a hőtől függően), a megfigyelési terület sokkal nagyobb, mint az infravörös sugárnyaláb átmérője.
- Az oldalirányú érzékelés 7,5 m a sugárnyaláb mindkét oldalán.
- A tervezés során az adott országban érvényes szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni.

Érzékelő elhelyezése

Az érzékelőket a következő távolságok szerint kell elrendezni:

- | | | |
|----|--|---------------|
| X1 | Távolság a mennyezettől | 0,3 m - 0,6 m |
| X2 | Érzékelő-fal vízszintes távolsága | min. 0,5 m |
| X3 | Két érzékelő nyeregteret alatti vízszintes távolsága | |

Példa: nyeregteret, 10° tetőlejtés


$$X3 = 7,5 \text{ m} + (7,5 \text{ m} \times 10\%)$$

$$X3 = 7,5 \text{ m} + 0,75 \text{ m}$$


$$X3 = 8,25 \text{ m}$$

- A maximális távolság két párhuzamos infravörös sugárnyalábbal rendelkező érzékelő között 15 m.
- A megfigyelő sugárnyaláb középponti tengelye sehol sem közelítheti meg 0,5 m-nél jobban a falakat, a bútorokat vagy egyéb tárgyakat.
- A vevők max. 5° szögeltérést engednek meg a központi vonaltól a jel gyengülése nélkül.


Érzékelők elhelyezése lapos mennyezeten

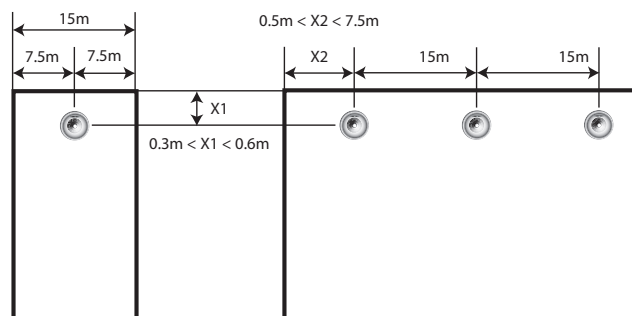

Ábra 3: Lapos mennyezetre történő szerelés

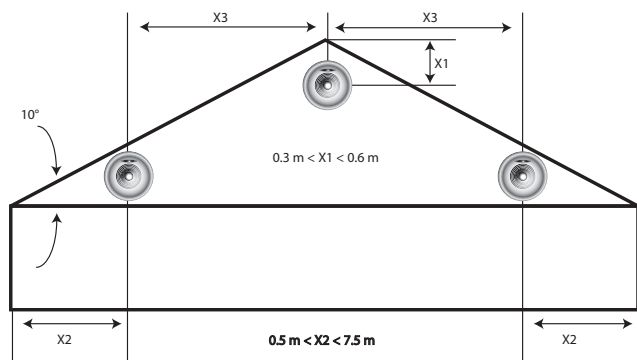Érzékelők elhelyezése nyeregtető alatt

Ábra 4: Félnyeregzetős szerelés

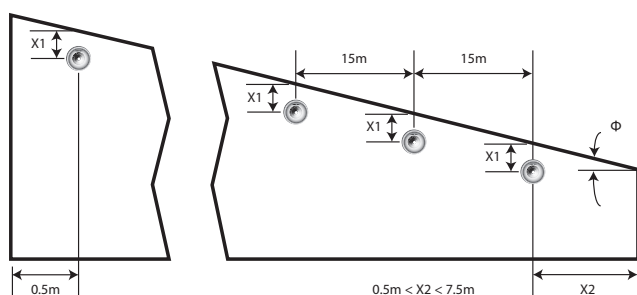Érzékelők elhelyezése félnyeregtető alatt

Ábra 5: Nyeregzetős szerelés

Érzékelőelrendezés a VdS/VDE alapján

- A fénysugaras füstérzékelők számát a táblázatban szereplő A felügyelt terület maximális nagyságát figyelembe véve kell kiválasztani, és ezt nem lehet túllépni (a VdS 2095 és a DIN VDE 0833-2 szabályozásainak megfelelően).

Helyiség magassága RH	X2	A	X1 α < 20°-nál	X1 α > 20°-nál
Max. 6 m	6 m	1200 m ²	0,3 m – 0,5 m	0,3 m – 0,5 m
6 m - 12 m	6,5 m	1300 m ²	0,4 m – 0,7 m	0,4 m – 0,9 m
12 m - 16 m *)**)	7 m*)	1400 m ² **)	0,6 m – 0,9 m	0,8 m – 1,2 m**)

X2 = a legnagyobb megengedett vízszintes távolság a mennyezet bármelyik pontjától a legközelebbi nyalábig
 A = maximális felügyelt terület érzékelőnként (= a legnagyobb DH vízszintes távolság és a legnagyobb megengedett adó-vevő távolság szorzatának kétszerese)

X1 = az érzékelő és a mennyezet közötti távolság
 α = a tetőnek/mennyezetnek a vízszintessel bezárt hajlásszöge; ha a tetőnek több dőlésszöge van (pl. sédtetők), akkor a legkisebb hajlásszöget kell használni.

* Ha a helyiség magasabb 12 m-nél, akkor javasoljuk egy második megfigyelőszint használatát, amelyen az érzékelők az első szinten lévőkhöz képest el vannak tolvá

** Használatától és környezeti feltételektől függően (pl. gyors tűz és füstterjedés)

- A tető kialakításától függően (lapos, ferde vagy nyereg) az érzékelőket és a vevőket a tető α dőlésszögének és a szoba magasságának (RH) megfelelően kell elrendezni, hogy a fénysugár a tető mentén DL távolságban fusson végig (lásd a táblázatot).

Alkatrészek

Mennyiség	Alkatrész
1	Vezérlőegység, Fireray3000 vonali füstérzékelő
1	Infravörös adó
1	Infravörös vevő

Műszaki adatok**Elektromos jellemzők**

Üzemi feszültség	12 V DC - 36 V DC (±10%)
Áramfelvétel	
• Vezérlőegység készenléti üzemmódban (1 vagy 2 vevővel)	14 mA 36 V DC értéknél
• Adó készenléti üzemmódban	8 mA 36 V DC értéknél
Alaphelyzetre állás áramkimaradásnál	> 20 mp
Tűz- és hibarelé (érintkező terhelés)	Rezisztív VFCO 2 A 30 V-nál

Mechanikai jellemzők

LED kijelzők:	
• Vezérlőegység	Piros = Tűz Borostyánsárga = Hiba Zöld = Rendszer OK
• Vevő	Piros = Tűz Beállító LED-ek egy személy által végzett beállításához
Méretek (szé x ma x mé)	
• Adó és vevő	78 x 77 x 161 mm
• Vezérlőegység	203 x 124 x 72 mm

Ház	
• Szín	Világosszürke/fekete
• Anyaga	C6600, nem gyúlékony
Tömeg	
• Érzékelő	500 g
• Prizmás fényvisszaverő	100 g
• Vezérlőegység	1000 g

Környezeti feltételek

Védettség az EN 60529 szabvány szerint	IP 54
Megengedett üzemi hőmérséklet	-10 °C és - 55°C között

Tervezés

Adó-vevő megengedett távolsága	Min. 5 m - max. 100 m
Csatlakoztatható érzékelők száma rendszervezérlőnként	2 adó és 2 vevő

Különleges jellemzők

Optikai hullámhossz	850 nm
---------------------	--------

Rendelési információk

FIRERAY3000 Vonali füstérzékelő

Teljes rendszerű vonali füstérzékelő 5–120 m közötti hatótávolsághoz

Rendelési szám **FIRERAY3000 | F.01U.290.195**

Tartozékok

FIRERAY3000-HD Vonali füstérzékelő fej

Kiegészítő érzékelőfej

Rendelési szám **FIRERAY3000-HD | F.01U.290.196**

Bemutatta:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com