



AVIOTEC IP starlight 8000

FCS-8000-VFD-B



BOSCH

it

Messa in funzione

Sommaro

1	Sicurezza	4
1.1	Spiegazione dei messaggi di sicurezza	4
1.2	Norme di sicurezza	4
2	Introduzione	6
3	Apparecchiatura di test necessaria	7
3.1	Apparecchiatura di test per fumo reale	7
3.2	Apparecchiatura di test video per fumo e fiamme	7
4	Procedura del test	8
4.1	Rivelazione del fumo (fumo reale)	9
4.2	Rivelazione di fumo (test con video)	9
4.3	Rivelazione di fiamma (test con video)	10
4.4	Rivelazione di fumo e fiamma (test con video)	11
5	Report di messa in funzione	12

1 Sicurezza

I sistemi video di segnalazione incendio sono normalmente basati sull'analisi dei contenuti video. Forniscono indicazioni sugli incendi e sono progettati per integrare le informazioni nei sistemi di videosorveglianza presenti nelle sale controllo.

I sistemi video di segnalazione incendio gestiscono scenari e situazioni più ampie rispetto ai tradizionali sistemi di rivelazione incendio. Ciò non garantisce che l'incendio venga rilevato in ogni possibile scenario. Per questa ragione, il sistema video di rivelazione incendio deve essere considerato come un sistema di ausilio all'impianto tradizionale allo scopo di rilevare il prima possibile un principio di incendio. Non può essere quindi considerato come un sistema che assicura la rivelazione di incendi in tutti i possibili scenari.

1.1 Spiegazione dei messaggi di sicurezza



Pericolo!

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causa lesioni gravi o mortali.



Avvertenza!

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni gravi o mortali.



Attenzione!

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di lieve o media entità.



Nota!

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare danni all'apparecchiatura o all'ambiente o perdita di dati.

1.2 Norme di sicurezza



Pericolo!

Gas tossici

Protegersi dai gas tossici. Indossare l'equipaggiamento per la protezione personale.



Pericolo!

Gas tossici

Evitare l'inalazione di fumo o prodotti tossici. Tenersi lontani dall'area del test, se non diversamente indicato.



Avvertenza!

Rischio di incendio

Utilizzare esclusivamente l'apparecchiatura di test specificata.

**Avvertenza!**

Lesioni personali e danni alla proprietà

Seguire tutte le informazioni sulla sicurezza e la documentazione per l'utente, incluso la documentazione dell'apparecchiature di test e le istruzioni di sicurezza per evitare lesioni personali e danni alla proprietà.

2 Introduzione

Il presente documento è rivolto ai lettori con conoscenze ed esperienza nella progettazione e nell'installazione di sistemi di rivelazione incendio conformi allo standard EN 54 che dispongono di competenze adeguate in materia di test antincendio. Sono incluse informazioni sulla messa in funzione del sistema di rivelazione incendio basata su video utilizzando test antincendio e antifumo.

È possibile eseguire questi test con fumo e fiamme reali o video di fiamme e fumo visualizzati su un monitor. Si consiglia di sottoporre a test la rivelazione di fumo con fumo reale e di utilizzare un monitor per la simulazione di fiamme. I test per la rivelazione di fiamme che utilizzano fuoco reale sono pericolosi e richiedono significative misure di sicurezza.

Copyright

Il produttore detiene il copyright completo dell'intera documentazione e non assume alcuna responsabilità in merito a danni o malfunzionamenti derivanti dal mancato rispetto delle informazioni incluse nel presente documento.

3 Apparecchiatura di test necessaria

Il seguenti materiali sono richiesti per l'esecuzione dei test e sono indicati per singola telecamera.

La quantità di componenti dell'apparecchiatura di test dipende dalla quantità di oggetti del test. Regolare la quantità come necessario.

3.1 Apparecchiatura di test per fumo reale

	Caratteristiche
Cartuccia fumo	Circa. 9 m ³ , 1 minuto, bianco (ad es. bianco Björnax Pure-AX 9)
Accensione	Accensione elettrica adatta a Björnax Pure-AX 9 • accendigas
Contenitore delle cartucce fumo	Secchio in metallo antincendio, 10 l, altezza 30 cm

3.2 Apparecchiatura di test video per fumo e fiamme

Il monitor o il tablet utilizzato per il test deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

	Caratteristiche
Risoluzione	1600 x 900 pixel
Luminosità	300 cd/m ²
Rapporto di contrasto	1000:1

In condizioni di forte luminosità, si consiglia di utilizzare una protezione per il monitor al fine di evitare i riflessi sullo schermo e migliorare la visibilità del video di test.

4 Procedura del test

Preparazione della scena del test

Assicurarsi che la telecamera sia correttamente installata. Per un test funzionale, i rivelatori e i sistemi di rivelazione incendio devono essere commutati sulla modalità test. Questo vale anche per i sistemi di rivelazione incendio in cui il cliente può avere integrato direttamente la telecamera nella centrale.

- Identificare un luogo appropriato e chiaramente visibile nell'area di rivelazione della telecamera.
- Rimuovere il materiale combustibile dall'area del test.
- Assicurarsi che solo le persone autorizzate abbiano accesso all'area del test.
- Il dispositivo di riproduzione e la telecamera devono essere montati in maniera stabile e non devono muoversi durante il test.
- In condizioni ambientali di forte luminosità, utilizzare una protezione per il monitor.
- Assicurarsi che lo schermo non venga colpito da luce.
- Regolare il campo visivo della telecamera in base allo schermo del monitor. Solo lo schermo del monitor deve risultare chiaramente visibile. Regolare come necessario le impostazioni di zoom e obiettivo.

Impostazioni nel menu telecamera

Per una descrizione dettagliata, consultare il manuale d'uso.

- Rimuove tutte le maschere nelle impostazioni di rivelazione.
- Attivare le impostazioni del rivelatore di fumo e fiamma e selezionare la dimensione e il tempo di verifica richiesti dalla scena.
- Avviare la procedura guidata obiettivo e concentrarsi sullo schermo.
- Se è presente uno sfarfallio nell'immagine video della telecamera, attivare la **Modalità ALC** 50 Hz o 60 Hz. Scegliere l'opzione che riduce più efficacemente lo sfarfallio.
- La presenza di motivi nell'immagine della telecamera può determinare interferenze nell'immagine causate dall'effetto Moiré. Un motivo Moiré è il risultato di due motivi sovrapposti visibili sullo schermo. In questo caso, regolare come necessario le impostazioni dell'obiettivo fino a quando l'effetto Moiré non sparisce.



Figura 4.1: Effetto Moiré causato da due motivi sovrapposti (esempio)

Dopo i test

- Riavviare la telecamera (ripristinare la memorizzazione di oscuramento automatico)
- Rimuovere lo schermo e regolare di nuovo la telecamera sulla scena di sorveglianza
- Avviare la procedura guidata obiettivo e concentrarsi sulla scena.
- Selezionare la **Modalità ALC** appropriata.

4.1 Rivelazione del fumo (fumo reale)

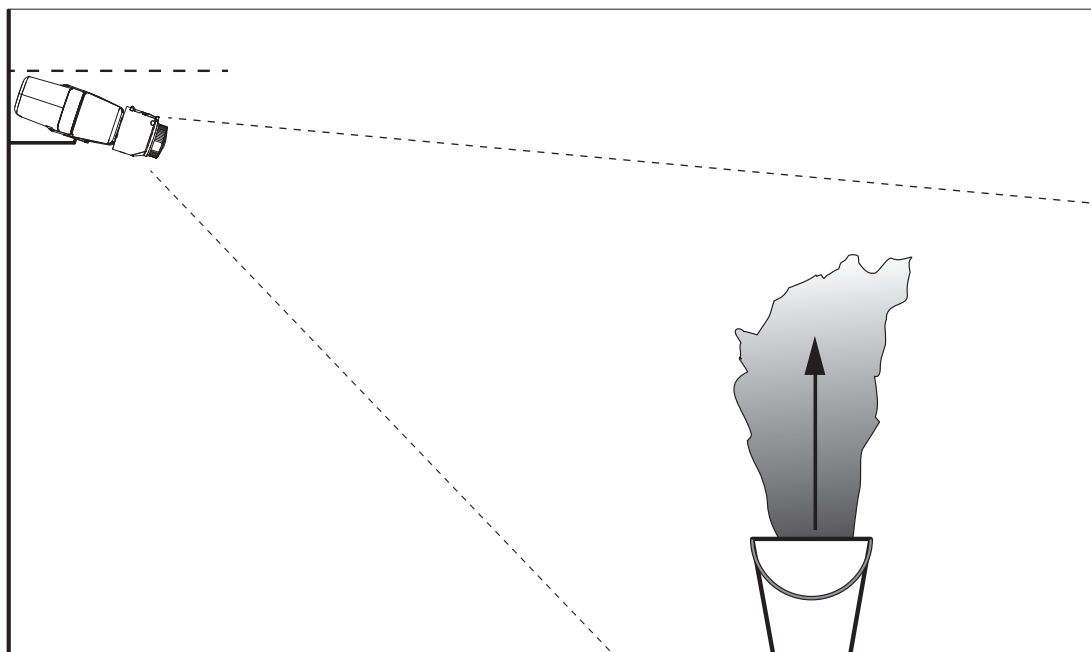


Figura 4.2: Impostazione del test (rivelazione di fumo, fumo reale generato da cartucce fumo)

1. Posizionare il secchio in metallo antincendio su un terreno solido e antinfiammabile.
 2. Collocare due cartucce fumo **in posizione verticale** all'interno del secchio in metallo.
 3. Accendere le cartucce fumo con un accendigas o elettricamente.
- ✓ Il rivelatore di fumo deve attivare l'allarme entro 60 s.

Inserire i risultati nel report di messa in funzione.

4.2 Rivelazione di fumo (test con video)

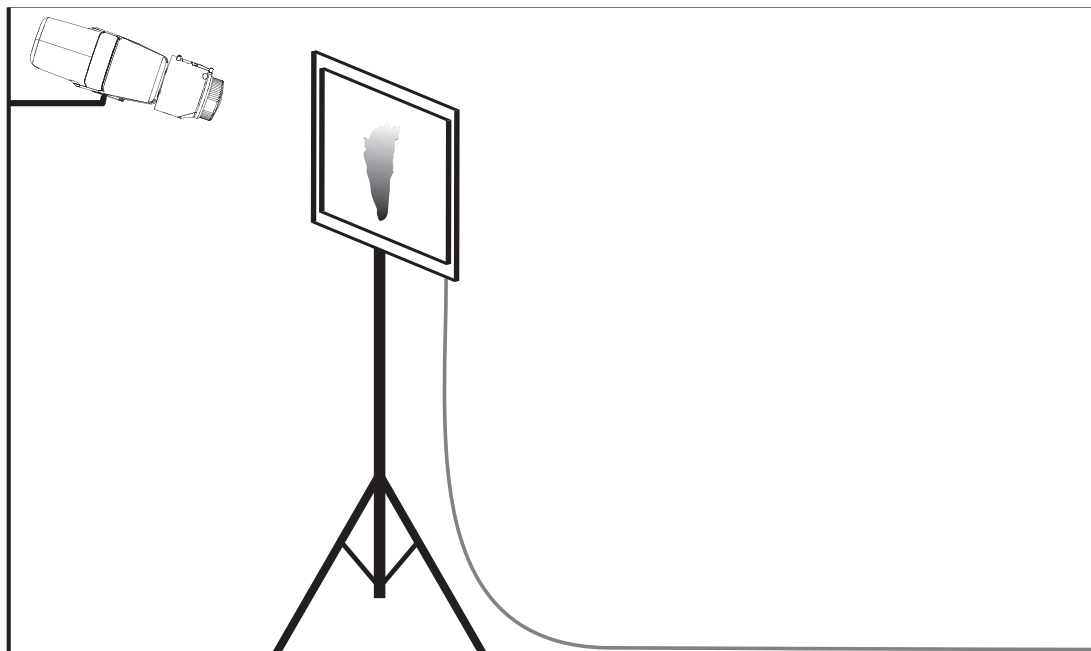


Figura 4.3: Impostazione del test (rivelazione del fumo, test con video)

1. Collocare un dispositivo di riproduzione (monitor del computer o tablet) nell'area di rivelazione di fronte alla telecamera.
 2. Allineare il monitor alla telecamera di test.
 3. Riprodurre il video per la rivelazione del fumo.
- ✓ Viene attivato un allarme per fumo entro il tempo di verifica fumo impostato più 15 s. Un video client connesso mostra una casella rettangolare intorno all'area del fumo.

Inserire i risultati nel report di messa in funzione.

4.3

Rivelazione di fiamma (test con video)

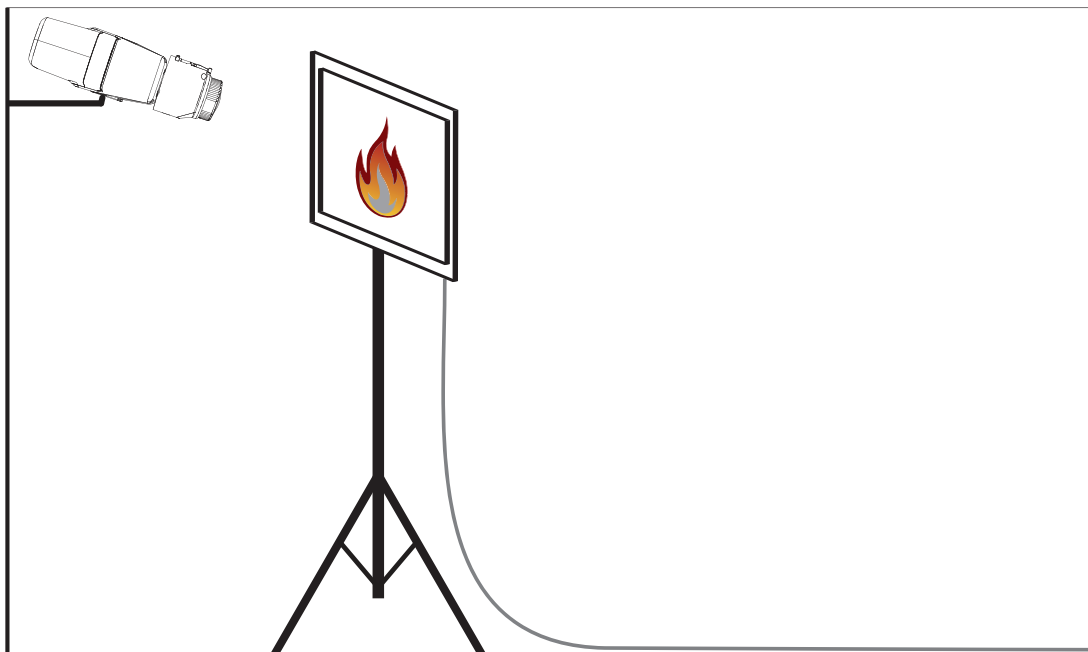


Figura 4.4: Impostazione del test (rivelazione di fiamma, test con video)

1. Collocare un dispositivo di riproduzione (monitor del computer o tablet) nell'area di rivelazione di fronte alla telecamera.
 2. Allineare il monitor alla telecamera di test.
 3. Riprodurre il video per la rivelazione di fiamma.
- ✓ Viene attivato un allarme di fiamma entro il tempo di verifica fiamma impostato più 15 s. Un video client connesso mostra una casella rettangolare intorno all'area della fiamma.

Inserire i risultati nel report di messa in funzione.

4.4

Rivelazione di fumo e fiamma (test con video)

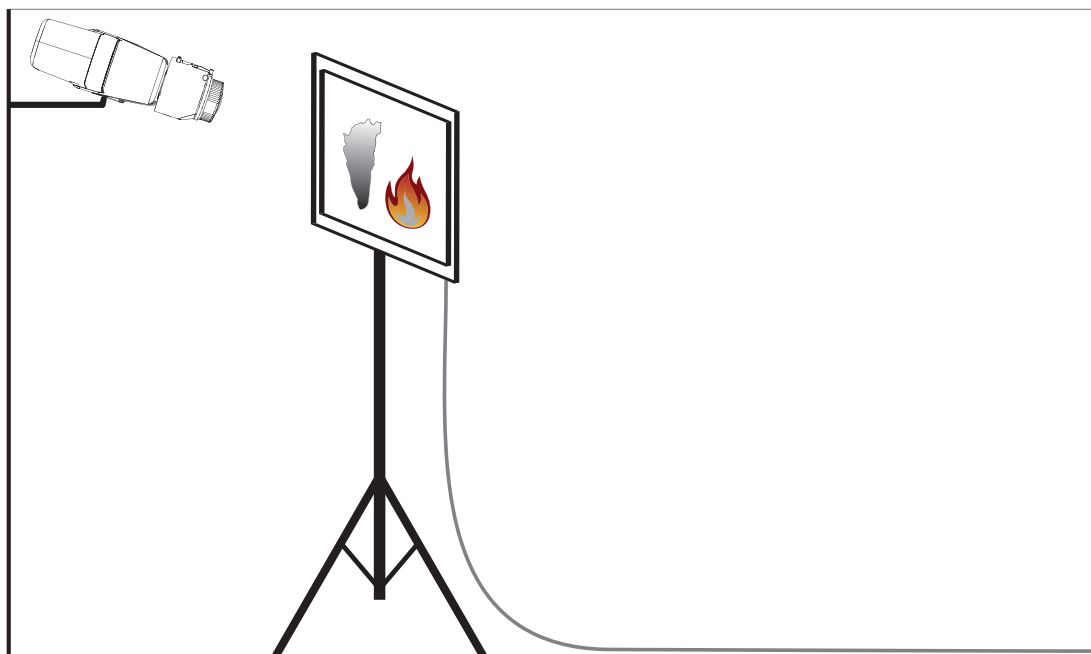


Figura 4.5: Impostazione del test (rivelazione di fumo e fiamma, test con video)

1. Collocare un dispositivo di riproduzione (monitor o tablet) nell'area di rivelazione di fronte alla telecamera.
 2. Allineare il monitor alla telecamera di test.
 3. Riprodurre il video per la rivelazione di fumo e fiamma.
- ✓ Viene attivato un allarme per fumo entro il tempo di verifica fumo impostato più 15 s.
Viene attivato un allarme di fiamma entro il tempo di verifica fiamma impostato più 15 s.
Un video client connesso mostra una casella rettangolare intorno all'area del fumo e una intorno all'area della fiamma.

Inserire i risultati nel report di messa in funzione.

5 Report di messa in funzione

Protocollo di installazione e configurazione della telecamera

Generale	
Nome telecamera (Configurazione -> Generale -> Identificazione)	
Versione firmware (Configurazione -> Assistenza -> Panoramica sistema)	
Impostazione di data e ora (Configurazione -> Generale -> Data/ora)	☒ Sincronizzata
Altezza d'installazione	
Campo visivo (Aggiungere una schermata)	
Percorso della schermata (ad es. cartella di rete)	
Impostazioni obiettivo	
Angolo di apertura obiettivo	
Modalità ALC (Configurazione -> Telecamera -> Menu Install (Installa) -> Modalità ALC)	

Posizione messa a fuoco (Configurazione -> Telecamera -> Menu Install (Installa) -> Configurazione guidata obiettivo... -> Posizione di messa a fuoco)	
Indicatore messa a fuoco (Configurazione -> Telecamera -> Menu Install (Installa) -> Configurazione guidata obiettivo... -> Indicatore messa a fuoco)	
Obiettivo con correzione IR (Configurazione -> Telecamera -> Menu Install (Installa) -> Configurazione guidata obiettivo... -> Obiettivo con correzione IR)	☐ Accensione ☐ Spegnimento

Impostazioni di rete	
Indirizzo IP (Configurazione -> Rete -> Accesso rete)	
Collegamento	
Connessione IP testata	☐ Sì ☐ No
Relè collegato a	
Relè testato	☐ Sì ☐ No
Stato relè in pausa	☐ CHIUSO ☐ APERTO

Impostazioni VFD	
Rivelazione di fiamma (Configurazione -> Allarme -> Rilevazione di incendio)	☐ Accensione ☐ Spegnimento
Dimensione minima	
Tempo di verifica [s]	
Rivelatore di fumo (Configurazione -> Allarme -> Rilevazione di incendio)	☐ Accensione ☐ Spegnimento
Dimensione minima	
Tempo di verifica [s]	

Maschere (fumo, fiamma, area durata fumo) (Aggiungere una schermata)	☐ Sì ☐ No
Filtro privacy (Aggiungere una schermata)	☐ Sì ☐ No

Ulteriore configurazione (ad es. registrazione, DynDNS, configurazione VCA, ingressi allarme...):

--

Applicazione/condizioni di installazione

Illuminazione della scena			
Verificare che l'illuminazione minima sia di ≥ 7 lx	☐ Sì ☐ No	Illuminamento min.:	lx
Controllare la presenza di LED di tubi al neon nell'illuminazione della scena e regolare la modalità ALC (sfarfallio)	☐ Controllato Modalità ALC impostata su:		
Verificare che l'illuminazione minima sia di ≥ 7 lx. I migliori risultati di rivelazione si ottengono con un fattore dinamico di 5 (dal minimo al massimo nella figura)	☐ Controllato Punto più buio: lx Punto più luminoso: lx		
Controllare la presenza di controluci nel campo della telecamera. Ridurre al minimo le controluci.	☐ Nessuna controluce ☐ Numero di controluci nel campo visivo: Eseguire i test per il fumo in prossimità delle controluci.		
Illuminazione 24/7	☐ Sì ☐ No		

Campo visivo	
Applicazione completamente coperta come discusso con il cliente	☐ Sì ☐ No
Distanze minime e massime calcolate e documentate per il cliente	☐ Sì ☐ No
Le ostruzioni nell'immagine sono prese in considerazione	☐ Sì ☐ No

Risultati del test del fumo (cartucce fumo)

Distanza dalle cartucce fumo	
------------------------------	--

Illuminazione	
Cartuccia/e fumo	
Fumo rivelato	☐ Sì ☐ No
Campo visivo (Aggiungere una schermata)	

Risultati del test del fumo (test con video)

Distanza dal monitor	
Illuminazione	
Fumo rivelato	☐ Sì ☐ No
Campo visivo (Aggiungere una schermata)	

Risultati del test di fiamma (test con video)

Distanza dal monitor	
----------------------	--

Illuminazione	
Fiamma rivelata	☐ Sì ☐ No
Campo visivo (Aggiungere una schermata)	

Risultati del test di fumo/fiamma (test con video)

Distanza dal monitor	
Illuminazione	
Fumo rivelato	☐ Sì ☐ No
Fiamma rivelata	☐ Sì ☐ No
Campo visivo (Aggiungere una schermata)	

Posizione:	Emittente:
Data:	Firma:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2017